KONAMI

デジリーマン

取扱説明書

⚠ 注 意（ちゅうい）

必ずお読みください。

- ●ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。
- ●LR44形ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ●LR44形ボタン電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・電池を保管や廃棄をするときは、他の電池や金属と接触しないように、テープなどで端子部を絶縁してください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
  - ・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
  - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- ●画面を長時間、見続けないでください。

〈使用上のおねがい〉

○ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管しておいてください。○梱包材は、開封後すぐに捨ててください。○ぶつけたり、おとすなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。○電池の交換時、電池の消耗時に、記録したデータが消滅することがあります。ご了承ください。○誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池ケースのふたをネジ止めしております。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。

で、デジリーマンってダレ？ナニ？

液晶の中でリアルタイムで生活する25歳くらいのサラリーマン。それがデジリーマンこと通称「ヤツ」なわけです。さすがに大人なのでウンチの掃除もエサの用意もいらないですが、ダメ要素もたっぷり。そんな「ヤツ」をマメに干渉しながら鑑賞すれば、サクセスだって夢じゃない！でもあまりかまってあげないと引きこもってしまう・・・さあ、この取扱説明書をじっくり読んで、Let's プレイ！

01 セット内容

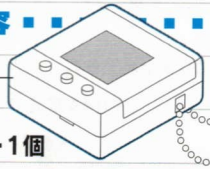

取扱説明書（本書）・・・1枚

デジリーマン本体・・・1個

ボールチェーン・・・1本

02 各部の名称と機能

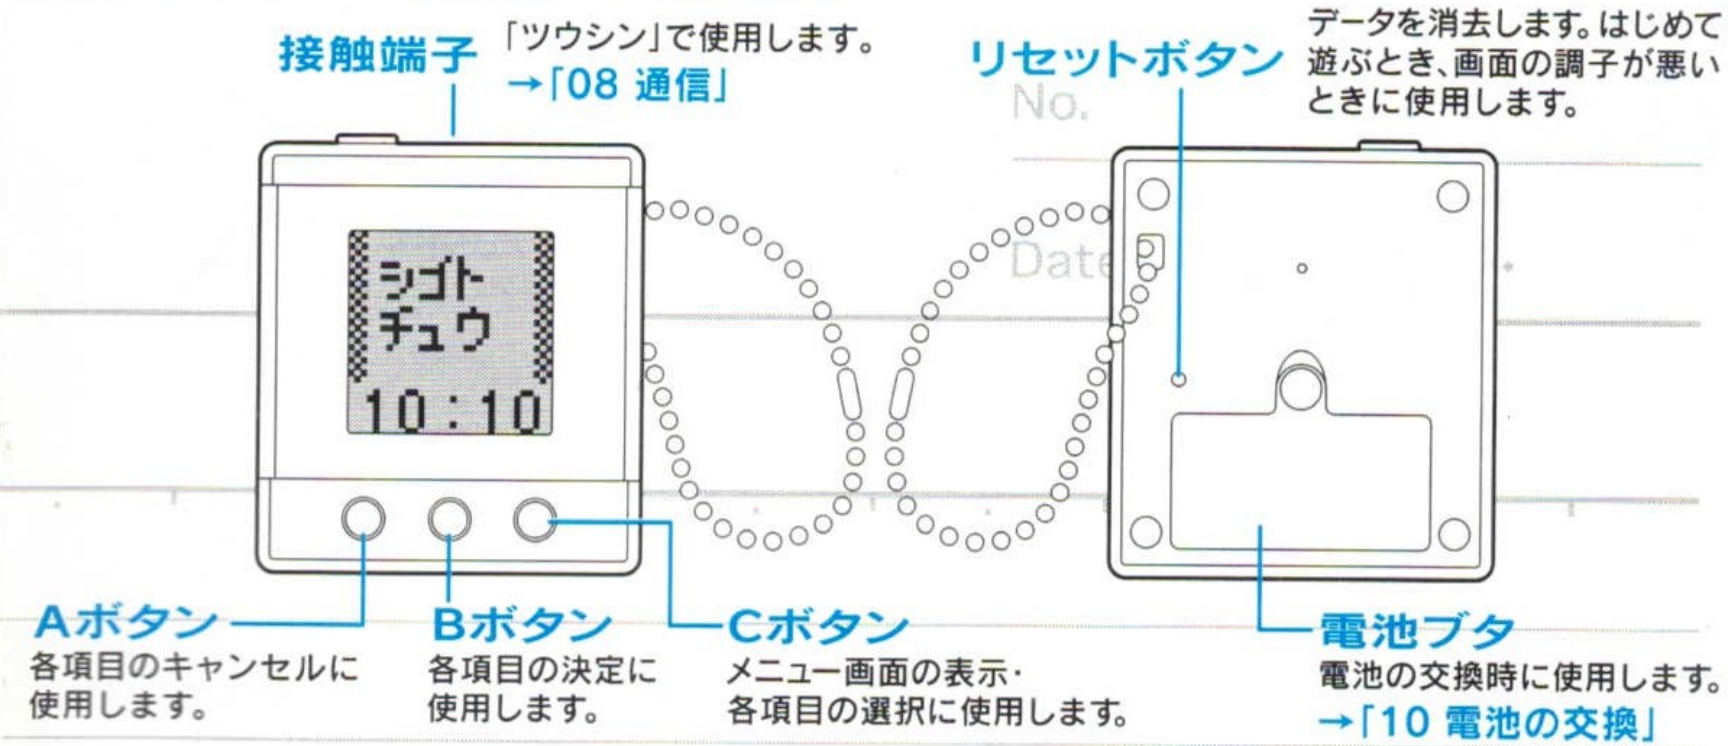

03 遊ぶ前に

電源を入れる

本体底面から出ている絶縁シートをゆっくり引き抜くことで、電源が入ります。

※絶縁シートはすぐに捨ててください。

次に細い棒などで、リセットボタンを押してください。

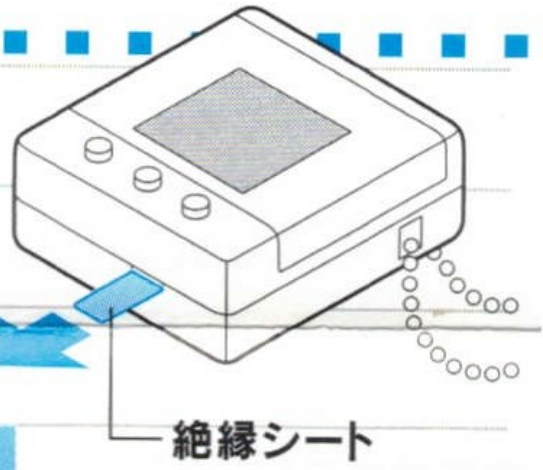

カレンダーと名前の設定

電源が入ったら、曜日と時間を入力します。「曜日」「時」「分」の順番でCボタンで選択、Bボタンで決定します。

次にあなたの名前を入力します。Cボタンでアカサタナ～を選択し、Bボタンで決定します。次にCボタンでアイウエオを選択してBボタンで決定していきます。Aボタンを押すと1文字前の入力に戻ります。名前は最大4文字入力することができます。名前の入力が終わると、タイトル画面が表示されます。

タイトル画面が表示された後、Bボタンを押すと「ヤツ」が現れ、あなたにあいさつをしてきます。さあ、ここから「ヤツ」との生活が始まります。

04 遊び方-1(干渉パート)

「ヤツ」の生活はどちらかというと平凡かもしれませんが、それでもハプニングが起きたりもします。ハプニングは2種類あり、ハプニングが起こるとアラーム音が鳴ります。ハプニングはあなたが「ヤツ」の行動にわずかながら介入できるチャンス、しっかりテダスケして「ヤツ」の生き様に干渉していきましょう!

A:スケダチ 約10秒間でBボタンを30回連打せよ!

突発的に起きたハプニングで困っている「ヤツ」をBボタン連打で助けます。アラーム音が鳴って状況が説明され、グラフィックの下に「スケダチ!」と表示されますので、表示されている約10秒間の間にBボタンを30回以上がんばって連打しましょう。

B:ジョゲン 2つの選択肢から選ぶべし!

悩みを抱えてぼやき気味の「ヤツ」に助言をします。アラーム音が鳴ったあと、図のような画面が表示されますので、2つの選択肢からどちらか1つをCボタンで選び、Bボタンで決定します。

※あえて突き放す選択も、ときにやさしさであったりもします。

「スケダチ」や「ジョゲン」によって「ヤツ」の人生は少しづつ変化します。

ZOOM UP

これがデジリーマン的バイオリズム!!

「ヤツ」の1日はあなたと同じくらい気分の浮き沈みがあるらしい・・・
ほんとスミマセン、なんとかしてくださいよ～

打たれ弱い現代人のヤツは、ちょっと目を放した隙にダメダメになるぞ！ まめにかまって「アゲアゲ」テンションを保とう！ ここではヤツの1日のバイオリズムを紹介。☆のマークの時間帯はハプニングが起こりやすいから要チェックだ！ アゲアゲになったヤツは恋に仕事に、すごいらしい!? ハプニングを見逃すな!!

ハプニング1 ダメダメだと出世のチャンスもナイ!

「ヤツ」がポジティブであればあるほど、生活が朝型になり、チャンスも多くなるぞ！ アゲアゲな「ヤツ」には、朝から昇進のチャンス（ハプニング）が訪れてしまうのだ！

ハプニング2 待ってました！ 合コンメール!!

アゲアゲな「ヤツ」は自然と人気者になる。
合コンのお誘いメールは夕方にやってくるぞ！
ハプニングを活かして運を呼び込め！

ハプニング3 今日こそは盛り上がるゾ！

合コンが始まるとハプニングの回数が増加する！
場を盛り上げ、オンナノコを口説け！ アゲアゲなモテ男にオンナノコはついてくる。今夜こそは・・・

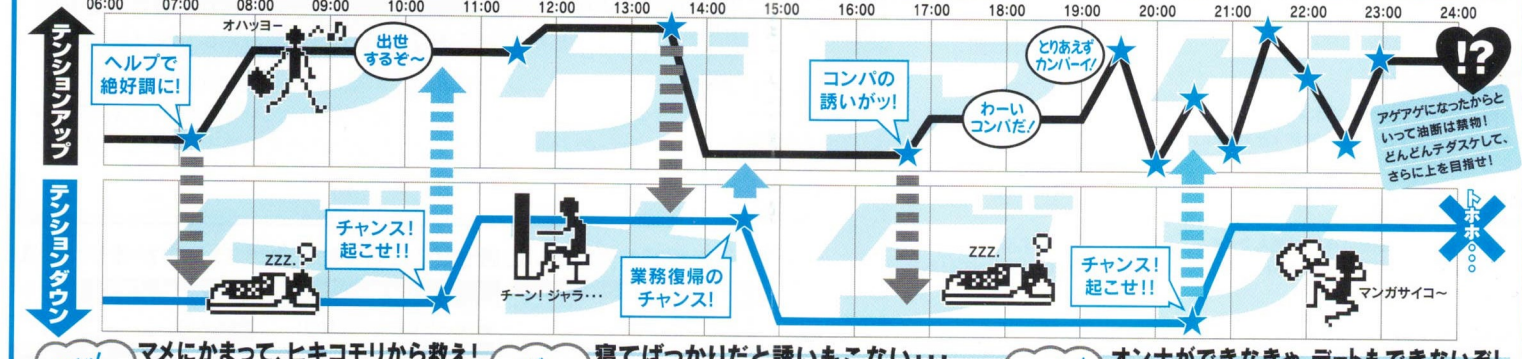

ヤベッ！起きないっ！ マメにかまって、ヒキコモリから救え!
無気力になった「ヤツ」を救うには、ポジティブにするしかない！

まだ、サボリ・・・ 寝てばっかりだと誘いもこない・・・
ダメダメな「ヤツ」には、魅力もなければ誘いだってくるわけがない！ まずは起こそう！

またかよっ！寝るなっつーの! オンナができなきゃ、デートもできないぞ!
ネガティブな「ヤツ」は、1人遊びが上手になるだけ。退屈な日常をぶちこわせ！

ダメダメな「ヤツ」は会社にも行かないし、寝てばかりでとにかく終わってる。なんとかしないとすごくつまらないぞ！

05 遊び方-2(観賞パート)

「ヤツ」のハプニングに手助けする以外に、「ヤツ」の生活を鑑賞することができます。

A:日記を読む → 「ヤツ」の気持ち!?

意外に筆マメな「ヤツ」が書き記している日記の昨日のページのみを1日に1度読むことができます。但し、たいてい酔っ払って書いてたりするもんだから一部理解不能な場合もあります。

AM7:00以降にBボタンを押すと、日記が表示されます。日記は2ページあり、Bボタンでページを送ることができます。

B:スナップショット → マメにチェックすること!

「ヤツ」の1時間ごとの行動をスナップショットを撮り、チェックすることができます。「ヤツ」は毎日同じ時間に同じ行動をとるわけではないので、マメにチェックしないと本当の「ヤツ」を理解することはできません。

24時間いつでも好きなときにBボタンを押すと、スナップショットを撮ることができます。

※注意! 合コン中は「ヤツ」の動きが活発になるため、30分ごとに違うスナップショットを撮ることができます。

「ヤツ」のライフスタイルをよく知り、ナイスな干渉をしよう!

06 各モードの紹介

通常画面でCボタンを押すとメニュー画面が表示され、4種類のモードを選択することができます。Cボタンでモードを選択し、Bボタンで決定します。

1:ミニゲーム

時間帯によって異なる5種類のミニゲームで遊ぶことができます。

→「07 ミニゲーム」

2:トモリスト

「ツウシン」によって名刺交換をした相手等のリストが表示されます。

→「08 通信」

3:ツウシン

「デジリーマン」「デジOL」「デジシンガー」を持っている相手と名刺交換を行う際に使用します。

→「08 通信」

4:セッテイ

「デジリーマン」の各種設定を変更することができます。Cボタンで変更したい項目を選択し、Bボタンで決定します。

- **カレンダー** 「03 遊ぶ前に/カレンダーと名前の設定」と同じ操作方法で 曜日・時間を変更することができます。

- **プ ロ フ** 「03 遊ぶ前に/カレンダーと名前の設定」と同じ操作方法であなたの名前を変更することができます。

- **サ ウ ン ド** サウンドの「ON/OFF」を設定します。Cボタンで選択し、Bボタンで決定します。
  ※サウンドをOFFにすると、アラーム音も鳴らなくなりますので注意してください。

- **エキショウ** 液晶画面の濃さを設定します。5段階ある画面の濃さからCボタンで選択し、Bボタンで決定します。

- **デ ン チ** 電池交換モードに入り、データを消さずに電池を交換することができます。 →「10 電池の交換」

07 ミニゲーム

「ヤツ」の行動を観賞する以外にも、ミニゲームで遊ぶことができます。ミニゲームは全部で4種類とおまけが1種類あり、「ヤツ」の状況によってできるミニゲームは変わります。

※いつどのミニゲームができるかは自分で確認してみてください。

1:プチつぶし

梱包材をただひたすらにつぶすゲームです。画面下から流れてくるプチを、Cボタンで選び、Bボタンでつぶしていきます。やめる場合はAボタンを押します。

2:NOT31

あなた以外の3人のキャラクターと対戦をします。1回に3つ以内の数字を、順番にCボタンで数字を選択、Bボタンで決定します。31を選択してしまった人が負けとなります。

3:バッチング

3段階の高さで飛んでくるボールを、高さとタイミングを合わせて打ち返します。Cボタンを1回押すと低め、2回押すと高めにバットが設定されます。ボールが飛んできたら、Bボタンでスイングをします。

4:カベボール

壁にはね返って3段階の高さで飛んでくるボールをキャッチします。Cボタンを1回押すと低め、2回押すと高めにミットが設定されます。ボールと高さが合っていると、自動的にキャッチします。

おまけ:カップメンタイマー

Bボタンでお湯を入れ、もう1度Bボタンを押すと蒸らし始め、3分経つと知らせてくれるタイマーです。インスタントラーメンを作る目安として活用してください。

ミニゲームの結果等は、本編に何も影響は与えません。

08 通信

「デジリーマン」「デジOL」「デジシンガー」のいずれかを持っている相手と名刺交換を行い、交換した名前を登録することができます。

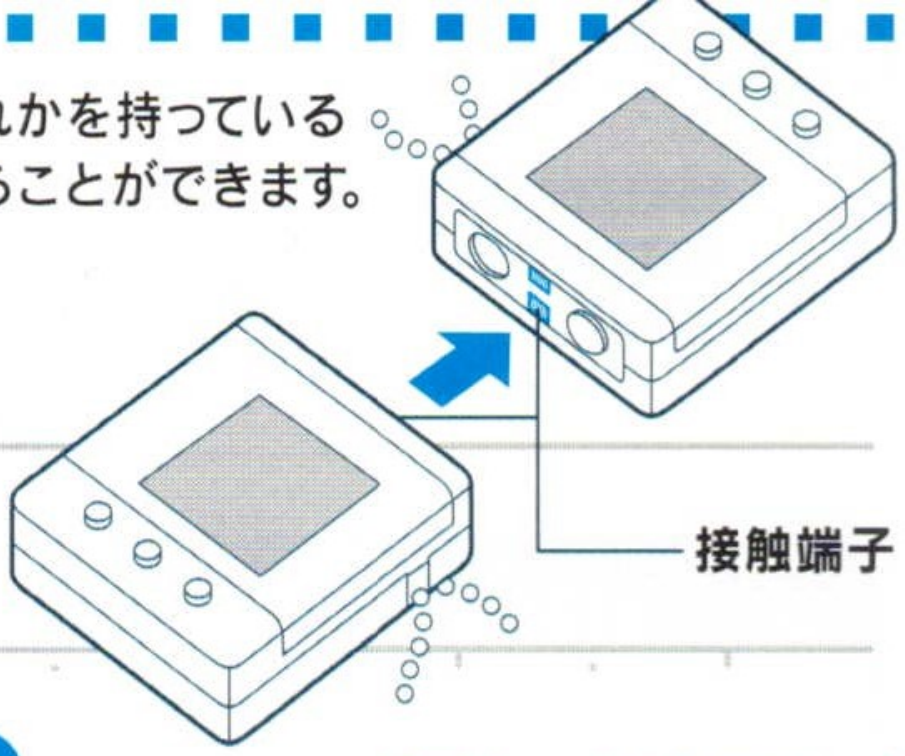

名刺交換

❶ 図のように接触端子同士を接触します。

❷ お互いにモード画面より「ツウシン」を選び、Bボタンを押します。画面に「セツゾク」の文字が表示されたら、どちらか一方のみがBボタンを押します。

❸ 通信が成功すると「トモリスト」でお互いの名刺を見ることができます。

※失敗した場合は ❶ からやり直してください。

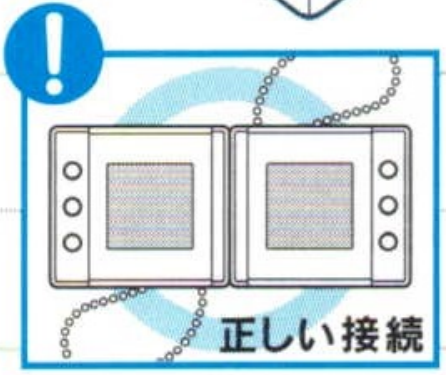

通信中は接触端子同士が離れたり、ずれたりしないようにしてください。

名刺を見る

メニュー画面から「トモリスト」を選ぶと、「ヤツ」の上司やあなたが名刺交換をした相手のリストを見ることができます。

通信が終わると、名刺交換をした相手が「スキ」か「キライ」かを選ぶことができる! 選んでおくと日記で何かおこるかも?

※名刺交換をして「トモリスト」に登録できる人数は最大5人です。5人登録した状態では通信を行うことはできません。「ケス」ですでに登録されたリストを削除してから、通信を行ってください。

09 別れ

スタートから13～18日がたつと、「ヤツ」との別れがやってきます。その際、あなたのプレイ内容に応じたエンディングを見ることができます。「ヤツ」とのあいさつを済ませると、そこで「ヤツ」との生活は終了です。「ヤツ」との別れを済ませ、これからの人生を応援してあげてください。

新たにゲームを始めたい場合は!

「ヤツ」との生活をきっぱりと終わらせるためにはリセットボタンを押し、「03 遊ぶ前に」からやり直してください。もう2度と同じ「ヤツ」には会えません。

10 電池の交換

図のような画面が表示されたら、電池の交換を行ってください。

注意 電池交換の際は、下記の手順を60秒以内に行わないとデータが消失しますので注意してください。

1. 新品のLR44電池2個(別売り)を予めパッケージから出しておきます。
2. +(プラス)ドライバーを準備します。
3. 「セッテイ」より「デンチ」を選びます。
4. 「スル」を選び、画面が消えていることを確認します。
5. +(プラス)ドライバーでネジをゆるめ、電池ブタをはずします。
6. LR44電池2個を図のように交換し、電池ブタを閉じます。
7. +(プラス)ドライバーで、ネジを締めます。
8. Bボタンを押すと画面が表示され、電池の交換は終了です。

※電池を入れる際には+−(プラス、マイナス)の向きに注意してください。

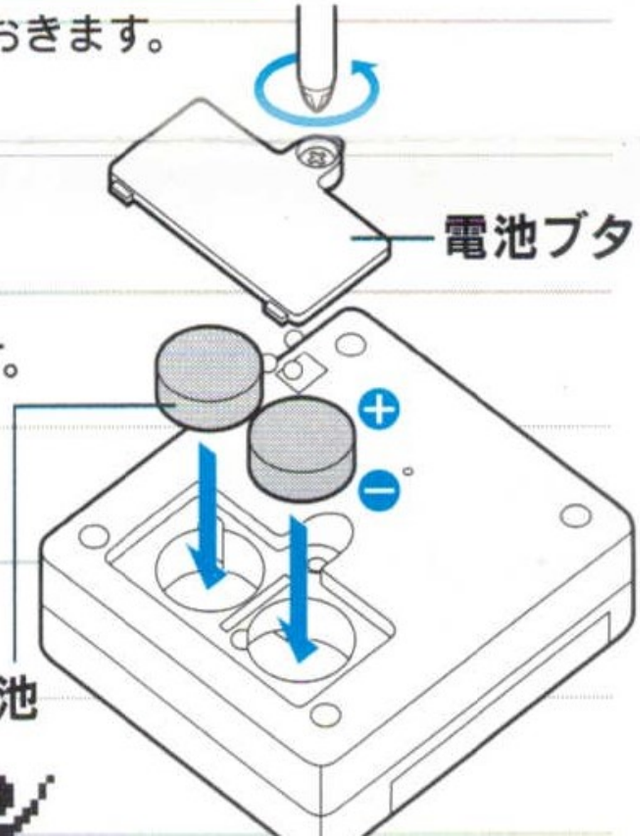

まとめとヨツとアドバイス

■マメに観賞すればするほど、ハプニングが起こりやすくなります。

■スケダチや、ジョゲンの回答で「ヤツ」は少しずつ変わっていくでしょう。なので、できるだけ手助けしてあげるようにしてみてください。まずは3日間「ヤツ」とがんばってみると、グッと世界が広がります。

■「ヤツ」は何かのきっかけで出社拒否状態になり、一日中寝っぱなしになったりします。その場合は時折起こる怪奇現象ハプニングに「スケダチ」をして「ヤツ」に前向きな心を取り戻してあげましょう。

■出社拒否状態から社会復帰したての「ヤツ」は、かなり精神状態が不安定です。マメにのぞいてあげて、やさしく手助けしてあげましょう。

■合コン中はハプニングが連発します！ できるだけ助けてあげてください！ あなたがあまりかまってあげられない・・・、例えばあなた自身が合コンのときは、「ヤツ」が合コンに行くのをやめさせたほうが無難でしょう。

もっと情報を知りたいと思ったらこちらにアクセス！ いつかはサクセス！

www.konami.jp/th

お買い上げのお客様へ

弊社では、お客様により安全で楽しい商品をお届けするために、常に品質改良を行っております。そのため、お買い上げ時期によって同一の商品にも多少の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

商品に関するお問い合わせは
お客様相談室
0570-086-573
（ナビダイヤルをご利用いただけない方：03-3479-9420）
受付時間：平日　10時～19時まで
土・日曜日、祝日　11時～17時まで
全国どちらからでも市内通話料金でご利用いただけます。
電話番号は、お間違えのないようにおかけください。

■iモードでも情報発信中！
※iモードはNTTドコモの登録商標です。
携帯電話を使ってコナミiモードサイトに簡単にアクセスできます。
http://konami.jp/th/i/index.html

※イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

対象年齢20才以上

発売元 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
〒106-6114 東京都港区六本木6-10-1
©2006 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
MADE IN CHINA